

# **METALCUBAS<sup>®</sup>**

## **CONSERVADOR DE FRITURAS**

MCF 01CG

MCF 01 CP

MCF 02 CP

## **MANUAL DE INSTRUÇÕES**



## APRESENTAÇÃO

A empresa, especializada no ramo de máquinas para alimentação, oferece uma variada linha de produtos, que atendem as necessidades do mercado. São dezenas de equipamentos projetados para facilitar o trabalho de quem atua no ramo de alimentação. Fornecemos equipamentos para restaurantes, panificadoras, açougues, pizzarias, supermercados, confeitarias e até mesmo para cozinhas residenciais e industriais.

Todos os produtos são fabricados com materiais de alta qualidade e acabamento superior, dentro das normas de segurança e higiene das leis vigentes.

A facilidade na instalação, manutenção mínima, baixo consumo e o alto rendimento produtivo, colocam os produtos METALCUBAS, à frente no mercado, com vantagens de economia, produtividade, segurança e qualidade.

Queremos cumprimentá-lo por ter escolhido um produto com qualidade a que o nome merece, **METALCUBAS**.

## FINALIDADE DO MANUAL

A finalidade deste manual é passar ao usuário informações necessárias sobre o produto que acaba de ser adquirido. Leia este manual atentamente e terá a orientação correta para que obtenha um melhor aproveitamento e durabilidade do equipamento.

## SEGURANÇA

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, falta de experiência ou conhecimento, ao menos que tenham recebido instruções quanto ao uso deste equipamento por pessoa responsável pela sua segurança.



Equipotencialidade  
IEC 60417-5021

Para identificar o terminal de interligação, que visa manter diversos aparelhos com o mesmo potencial. Não sendo, necessariamente, o Terra de uma ligação local.



Terra de Proteção

Identificar qualquer terminal que é destinado para conexão com um condutor externo para proteção contra choque elétrico em caso de uma falha, ou no terminal de uma terra de proteção (Terra) eletrodo.



Indica que o elemento de aquecimento está ligado.



Tensão Perigosa  
IEC 60417-5036

Para indicar os riscos decorrentes de tensões perigosas



Superfície Quente  
IEC 60417-5041

Para indicar que o item marcado pode ser quente e não deve ser tocado sem cuidar.

Verifique se a tensão do seu aparelho está de acordo com a etiqueta que acompanha o produto (no cordão de alimentação).

Para evitar choques e danos ao seu produto verifique o aterramento de sua rede elétrica.

Crianças devem ser vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.



## ANTES DO PRIMEIRO USO

- Retire toda a proteção de PVC (película para proteção do aço inox) antes de colocar seu Conservador de frituras em funcionamento.
- Faça um higienização completa a fim de remover resíduos de óleo e outras substâncias do processo industrial que possam estar sobre o equipamento.
- A (s) cubas ou depósito aonde é colocado a fritura para conservação são moveis, por isso lave com uma esponja e detergente neutro
- Após a higienização completa, garanta que o equipamento esteja bem seco antes de ligar na tomada.

## MONTAGEM DA(S) LÂMPADA (S)

- Retire com cuidado as lâmpada (s) da embalagem, fixe as mesmas rosqueando com cuidado nos bocalis.
- Verifique para que as tensões da etiqueta fixada no cabo de alimentação e a da rede elétrica local coincidam
- Certifique-se de que o interruptor do equipamento esteja desligado e apenas após isso ligue o plug na tomada.



- Não toque diretamente as lâmpada, elas atingem temperaturas altas quando ligadas .  
Certifique-se de que as mesmas estejam em temperatura ambiente para tocar .



O equipamento deve ser instalado e usado de tal maneira que nenhuma água possa ter contato com a parte elétrica do equipametnos, risco de acidente.

## INSTALAÇÃO NA REDE DE ALIMENTAÇÃO

Os Conservadores de Frituras são destinados a serem ligados permanentemente à fiação fixa. Os condutores de alimentação devem ser ligados em uma tomada e a um disjuntor separadamente conforme descrito abaixo. Contrate electricista profissional qualificado de sua confiança para fazer a instalação elétrica

Modelo	Disjuntor	Secção do Condutor (Bitola do Fio)
MCF 1CG	10 A	2,5 mm <sup>2</sup>
MCF 2CP	10 A	2,5 mm <sup>2</sup>
MCF 1CP	10 A	2,5 mm <sup>2</sup>

Disjuntores conforme norma  
NBR NM 60898.



Condutores conforme norma  
NBR 5410.



## PROCEDIMENTO PARA LIGAR O EQUIPAMENTO EM 127V

### Ligação Monofásica (1 fase) ou Bifásica (2 fases)

Este tipo de ligação consiste em utilizar duas fases ao mesmo tempo; duas fases distintas retiradas de uma rede trifásica 220V. Exemplos:

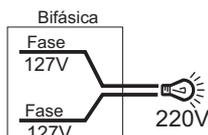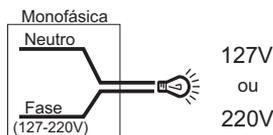

Se em seu estabelecimento a rede elétrica for 127V verifique junto ao seu electricista como proceder para utilizar produtos 220V ligados em redes bifásicas.

## UTILIZANDO O EQUIPAMENTO

---

- Após higienizado, instalado e ligado o equipamento na rede elétrica, ligue o interruptor.
- Para que seu equipamento tenha um melhor rendimento, evite operá-lo aonde tiver correnteza de ar.
- Pré aqueça o equipamento por pelo menos 10 minutos antes de colocar frituras na cuba. Isso irá garantir uma melhor eficiência.
- Coloque no máximo a quantidade de fritura especificada na tabela da pagina 6 . Isso garantirá uma eficiência no aquecimento uniforme do alimento.



Este produto foi desenvolvido apenas para manter aquecidos alimentos fritos, para garantir a eficiência do mesmo, respeite as limitações de operação especificadas neste manual, sendo vedado o seu uso para quaisquer outras finalidades. Este aparelho deve ser usado sempre sobre uma mesa ou bancada, nunca utilizá-lo apoiado diretamente no chão

## LIMPEZA

---

Para manutenção e limpeza do produto, devem ser observados os seguintes cuidados:

- Desconecte o equipamento da rede elétrica.
- Aguarde o esfriamento total do equipamento para iniciar a limpeza
- Não utilizar ácidos, amoníaco, cloro, produtos corrosivos ou derivados de petróleo para a limpeza.
- Utilizar apenas pano úmido ou esponja macia com detergente neutro.
- Não usar jato d'água, não utilizar esponja de aço ou de qualquer outro material abrasivo que possa riscar ou causar outros danos a superfície.
- A(s) lâmpada(s) de aquecimento são frágeis, tome cuidado!


## MANUTENÇÃO

---

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Um eletricista deverá fornecer serviços elétricos conforme especificações de leis locais e nacionais.

## DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES - MCF

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	
		MCF 1CP	MCF 1CG
1	CONJ. FECHAMENTO LUMINÁRIA	1893	1892
2	SOQUETE PARA LÂMPADA	1895	1895
3	LÂMPADA INFRA VERMELHO	1868	1868
4	FECHAMENTO COLUNA	1863	1863
5	INTERRUPTOR TECLA UNIPOLAR	1615	1615
6	ESTRUTURA MCF	1872	1859
7	PÉ DE BORRACHA	1871	1871
8	COLUNA LUMINARIA MCF	1858	1858
9	CUBA GN	1036	1902
10	DIVISORIA CONS. DE FRITURAS	-	MTC1954

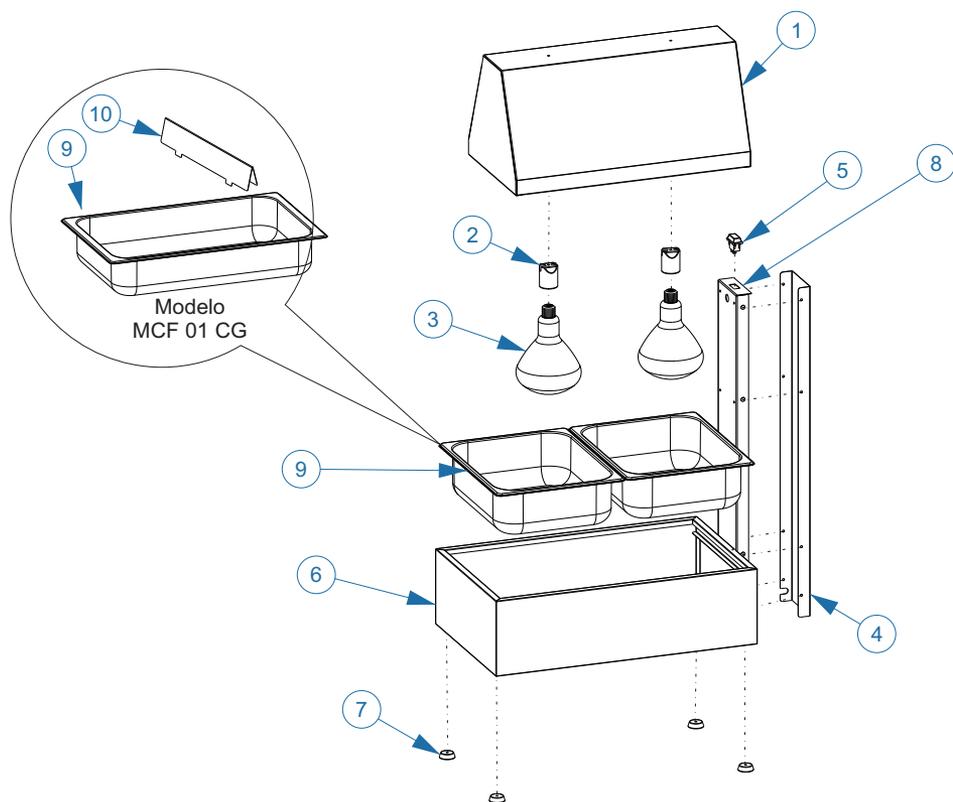



## ESPECIFICAÇÕES

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PRODUTO	MODELO	QTD DE CUBAS	CAPACIDADE POR CUBA	QTD DE LÂMPADAS	PESO LÍQUIDO	POTÊNCIA INSTALADA	TENSÃO
CONSERVADOR DE FRITURAS	MCF 01 CG	1 GRANDE	2,5 Kg	2	6,6 Kg	500W	127V OU 220V
	MCF 01 CP	1 PEQUENA	1,0 Kg	1	4,7 Kg	250W	127V OU 220V
	MCF 02 CP	2 PEQUENAS	1,0 Kg	2	6,6 Kg	500W	127V OU 220V

## DIMENSÕES

MODELO	QTD DE CUBAS	Altura (A)	Largura (B)	Profundidade (C)
MCF 01 CP	1 PEQUENA	702 mm	328 mm	364 mm
MCF 01 CG	1 GRANDE	702 mm	328 mm	569 mm
MCF 02 CP	2 PEQUENAS	702 mm	328 mm	569 mm

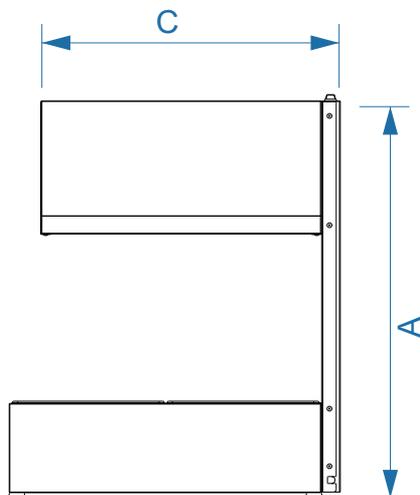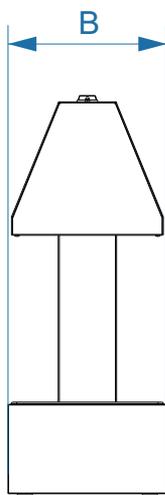

## CUIDADOS

- Este produto não deve ser limpo com jato d'água.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou materiais, reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- A fim de evitar riscos, se o cordão de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada.
- Este aparelho sofre aquecimento da superfície externa. Evite contato manual direto.
- Não exponha partes do corpo por muito tempo às lâmpadas pois pode causar queimaduras leves na pele como as de sol.

## DICAS ÚTEIS


O seu equipamento deve sempre ser utilizado respeitando as capacidades máximas que são indicados neste manual. O desrespeito dessa quantidade pode ocasionar problemas na eficiência no aquecimento do alimento. Seu equipamento pode ser perigoso quando não supervisionado. Sempre deixe um responsável pela máquina para evitar acidentes.

A etiqueta de identificação do produto (contida neste manual e na máquina) e a cópia da Nota Fiscal de compra é o que valida sua garantia. Sendo assim, tome cuidado para que as etiquetas não se descolem e nem estejam rasuradas

É importante que o Conservador de frituras esteja sempre limpo. Aconselha-se que sejam efetuadas limpezas regulares de acordo com a intensidade em que se utiliza a máquina.

As despesas com peças e mão de obra necessárias para instalação são por conta do cliente.

## ESQUEMA ELÉTRICO

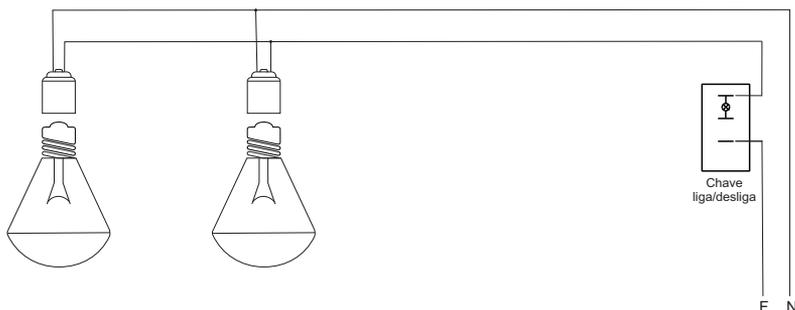

## PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Seu equipamento é fabricado e testado sob normas rígidas de qualidade, entretanto, à medida em que vai se exigindo do conservador de frituras, ele pode eventualmente apresentar problemas. Nesta página, disponibilizamos um conjunto de orientações básicas para alguns dos problemas mais comuns que possam vir a ocorrer com sua máquina.

### O EQUIPAMENTO NÃO LIGA

Possível causa	Solução
Falta de energia elétrica	Verifique se as ligações elétricas estão corretas. Além disso, verifique se a tensão da rede é a mesma do equipamento.
Lâmpada (s) não Ligam	Se, ao acionar o interruptor e a(s) lâmpada(s) não acenderem, as mesmas pode estar queimadas ou mal conectadas. Remova a(s) lâmpada(s) do bocal e coloque novamente. Caso for necessário entre em contato com o SAC Metalcubas.

**OBS - As lâmpadas não estão cobertas pela garantia devido ao seu desgaste natural.**

### O EQUIPAMENTO DÁ CHOQUE

Possível causa	Solução
Instalação elétrica com defeito	Com o equipamento desligado, verifique se há o rompimento de algum cabo ou se há alguma conexão solta. Caso não encontre nada, entre em contato com o SAC Metalcubas.

### O EQUIPAMENTO NÃO AQUECE O SUFICIENTE

Possível causa	Solução
Alimento não aquece	Fazer um pré aquecimento de pelo menos 10 minutos antes de colocar o alimento na cuba. Caso não encontre nada, entre em contato com o SAC Metalcubas.

## TERMO DE GARANTIA

A empresa compromete-se com a garantia de 6 (seis) meses referente ao produto abaixo qualificado, a partir da data da revenda ao cliente final, sendo 3 (três) meses de garantia por Lei conforme o código de defesa do consumidor e mais 3 (três) meses de garantia pelo Fabricante, mediante as seguintes condições e normas:

1) A empresa não cobrirá em hipótese alguma defeitos e riscos na pintura ou amassamento decorrentes de transporte, devendo estes serem exigidos da transportadora no momento da entrega, ou seja, recebimento da mercadoria. Também não terão garantia equipamentos expostos ao tempo, ou que por alguma forma após seu uso tenham ficado muito tempo sem funcionamento, pois poderá aparecer ferrugem nas partes não lubrificadas ou por falta de higiene.

2) A garantia não cobrirá vidros, lâmpadas, fusíveis, chaves contactoras, resistências, termostatos, controlador de temperatura, relés e válvula solenóide de gás, pois são componentes sensíveis às variações de tensão elétrica, transporte não apropriado, instalações não apropriadas e sem proteção.

3) O cliente terá o direito a Assistência Técnica no local de uso da máquina cuja medida da mesma seja maior que 0,360m³ ou peso superior a 94Kg. Caso a máquina não se enquadre nas medidas citadas, a mesma deverá ser enviada para a Assistência Técnica Autorizada mais próxima. Caso seja constatado que houve mau uso ou instalação inadequada do equipamento, a visita, o deslocamento e os custos do conserto correrão por conta do usuário, mesmo sendo no período de garantia.

4) A garantia estabelecida pela fábrica refere-se à máquinas que em serviço e uso normal apresentarem defeitos de material ou montagem. A fábrica reserva o direito de dar pareceres e não autoriza outras pessoas a julgar defeitos apresentados durante a vigência da garantia. A garantia cobrirá custos com a mão-de-obra desde que a mesma seja executada pela Assistência Técnica Autorizada. Excluem-se da garantia defeitos ou avarias resultantes de acidentes por negligência nas operações.

5) A empresa não se responsabiliza por modificações no produto, salvo as alterações feitas pela própria fábrica.

6) Após 3 (três) meses de uso, considera-se fora de garantia todas peças ou acessórios que tenham desgaste natural ou acelerado tais como: etiquetas adesivas, cestos e cubas.

7) Regulagens, lubrificações, ajustes e limpeza do equipamento, oriundos de seu uso e funcionamento, não serão cobertos pela garantia, devendo estes correr por conta do proprietário.

### 8) EXTINÇÃO DA GARANTIA:

1 - A falta ou a rasura não permitindo a visibilidade dos dados da etiqueta com o número de série de data de fabricação

2 - A não execução dos serviços de revisão e lubrificação constantes no Manual de Instrução do equipamento;

3 - O emprego de peças e componentes não originais e não recomendadas pela empresa;

4 - Modificação do produto e conseqüente alteração das características técnicas de funcionamento, com exceção às executadas pela empresa;

5 - Utilização das máquinas e equipamentos para outras funções que não sejam as indicadas pelo fabricante;

6 - A instalação elétrica ou do gás de forma inapropriada causando o mau funcionamento ou até mesmo a parada do equipamento.

7 - Pelo decurso do prazo de validade da garantia.

Obs: Para qualquer demanda judicial fica eleito o Foro da Comarca de Caxias do Sul (RS), com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.



## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

---



Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou problema, ligue para nós. O SAC Metalcubas foi criado especialmente para você, portanto, fique a vontade. O atendimento qualificado de nossos profissionais é garantido!

Horários de atendimento:

Segunda a Sexta,  
Das 7:30h às 12:00h e  
das 13:00h às 17:20



# ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

## (054) 3021 0341



[www.metalcubas.com.br](http://www.metalcubas.com.br)



[sac@metalcubas.com.br](mailto:sac@metalcubas.com.br)

Procurando por um de nossos assistentes autorizados?

Confira nosso site e escolha o que  
melhor se adequar a sua localidade.



### **METALCUBAS®**

Metalcubas Indústria Metalúrgica Ltda.

Rua Governador Roberto Silveira, 444

CEP. 95032-710 - Caxias do Sul -RS